



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



TwinBox 430

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	5
FONCTIONNEMENT	5
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	5
DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE	6
FACE AVANT	8
FACE ARRIÈRE.....	8
CONNEXION DE LA TWINBOX 430 À VOTRE TV	9
INSTALLER LES CHAINES DE LA TNT	10
VISUALISER ET ENREGISTRER LES CHAINES DE LA TNT	12
VISUALISER LES CHAÎNES DE LA TNT	12
ENREGISTREMENT DIRECT	12
ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ	14
UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE	16
PROFITER DE L'UNIVERS MULTIMÉDIA.....	17
CONFIGURATION DE VOTRE TWINBOX 430	18
AFFICHAGE	18
RÉSEAU	19
SITE WEB STOREX.....	22
SUPPORT TECHNIQUE	22
ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE	22
CONDITIONS DE GARANTIE	23
INFORMATIONS DE SECURITE	23
GÉNÉRALITÉS.....	24
SÉCURITÉ.....	24
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT	24
CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT	24
NETTOYAGE.....	24
DÉPANNAGE	25
REMARQUE IMPORTANTE	25
SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT	25

INTRODUCTION

TwinBox 430 permet de recevoir les chaînes gratuites de la TNT/TNT HD, y compris les chaînes en haute définition (HD) et de les enregistrer. Les enregistrements TNT (en direct, programmés ou différés) se font sur le stockage USB (disque dur externe ou clé USB).

FONCTIONNEMENT

- Connectée à la prise d'antenne murale vous pouvez visualiser les chaînes de la TNT ainsi que les chaînes TNT HD.
- Connectez un périphérique USB (disque dur externe ou clé USB) pour pouvoir enregistrer les programmes de la TNT et de la TNT HD.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

































- Double Tuner TNT/TNT HD.
- Connexions USB Host (x2).
- Connexions vidéo : Composite, YPbPr et HDMI.
- Connexion audio : Coaxial.
- Alimentation électrique : 100V - 240V.
- Formats supportés - Vidéo : Avi, Xvid HD, MPEG HD, MKV, WMV HD, RMVB et VOB
 - Audio : MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, AC3, DDP, TrueHD ,DTS ,DTS HD ,
FLAC et APE
 - Photo : HD JPEG, BMP, GIF, PNG et TIFF

DESCRIPTION DES TOUCHES DE LA TÉLÉCOMMANDE




Télécommande 1 : Correspond à la télécommande réelle.

Télécommande 2 : Correspond à la numération des touches de la télécommande.

No.	TOUCHE		FONCTION
1	STANDBY		Allumage/Extinction (veille) de la TwinBox 430.
2	MUTE		Permet d'activer / de désactiver le son (muet).
3	TOUCHES NUMERIQUES		0-9.
4	GOTO		Permet d'aller à un point spécifique du fichier vidéo (Temps).
5	INFO		Permet d'afficher les informations du fichier sélectionné.
6	ROUGE		Touche d'option.
7	VERT		Touche d'option.
8	JAUNE		Touche d'option.
9	BLEU		Touche d'option.
10	VOL+/VOL-		Permet d'augmenter/ de diminuer le volume.
11	TIMESHIFT		Permet d'activer la fonction "TIMESHIFT".
12	TIMER		Permet d'accéder directement à la page de programmation.
13	REC		Permet d'enregistrer le programme en cours de visualisation.
14	STOP		Stoppe la lecture des médias.
15	AUDIO		Permet de sélectionner la piste audio.
16	TTX		Permet d'activer/de désactiver la fonction télétexte.
17	SUBTITLE		Permet d'activer/de désactiver l'affichage des sous-titres.
18	EPG		Permet d'afficher l'écran EPG (Guide Électronique des Programmes).
19	TOUCHES DIRECTIONNELLES CONFIRMER		Permet de naviguer entre les différents fichiers et dossiers. Les touches "↑/↓" permettent de changer de chaînes, ↑ = CH+, ↓ = CH - Permet de lire ou de mettre en pause la lecture d'un fichier multimédia. Permet de valider votre choix et de faire apparaître la liste des chaînes TNT.
20	EXIT		Permet de sortir/de revenir à la page précédente.
21	HOME		Permet d'accéder directement à la page principale.
22	PREV		1. Retourne à la page précédente lorsque vous parcourez des fichiers média. 2. Retourne au fichier précédent lors de la lecture de fichiers média.
23	FR/FR		Retour rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x...
24			Avance rapide du fichier média avec une vitesse de lecture 2x, 4x, 8x...
25	NEXT		1. Passe à la page suivante lorsque vous parcourez des fichiers média. 2. Passe au fichier suivant lors de la lecture de fichiers média.
26	SLOW		Permet d'activer le ralenti pendant la visualisation d'un fichier vidéo.
27	ZOOM		Zoom vidéo ou photo.
28	REPEAT		1. Vidéo et Musique : Répète le fichier actuel ou répète tous les fichiers du répertoire ou annule la fonction de répétition. 2. Photo : Répète la lecture de la musique d'ambiance.
29	A-B		Permet de définir un point "A" et "B" pour activer la répétition de la séquence.
30	SETUP		Permet d'accéder directement à la page de configuration.
31	OPTION		Permet d'afficher la liste d'options dans le navigateur.
32	4:3/16:9		Permet de basculer le mode d'affichage entre 4:3PS, 4:3LB et 16:9.
33	VIDEO OUT		Permet de basculer entre les différents modes d'affichage vidéo.


AVANT DE COMMENCER

FACE AVANT

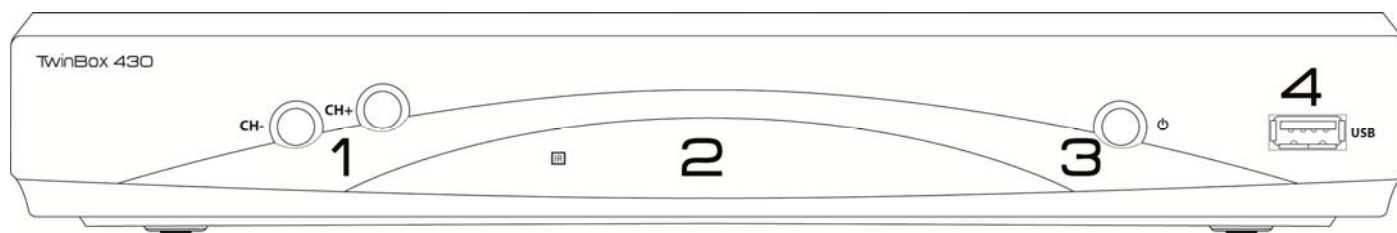



1. **CH -/CH +** : Permet de changer de chaîne.
2. **AFFICHAGE VFD** : Affiche l'heure ou le temps du film.
RÉCEPTEUR INFRA ROUGE : Permet de recevoir le signal de la télécommande.
3. **POWER** : Permet de mettre la TwinBox 430 en mode standby.
4. **USB HOST** : Permet d'enregistrer vos programmes et de lire le contenu de vos périphériques USB (clés USB, Disques durs externes...).

FACE ARRIÈRE

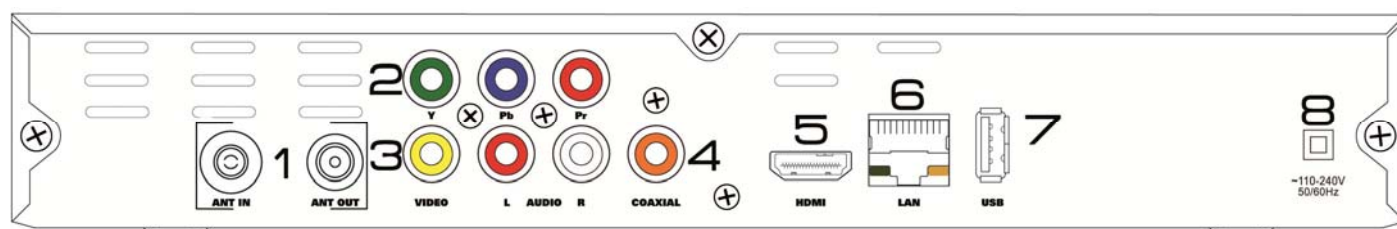

1. **ANTENNA IN** : Pour connecter un câble antenne de la prise murale à la TwinBox 430.
ANTENNA OUT : Pour connecter un câble antenne de la TwinBox 430 à la TV.
2. **Y/Pb/Pr** : Permet de connecter un câble YUV à votre TV.
3. **AV OUT** : Permet de connecter le câble AV (de la TwinBox 430 à votre TV).
4. **COAXIAL** : Pour connecter un câble S-PDIF coaxial.
5. **HDMI** : Pour connecter le câble HDMI à votre TV.
6. **LAN** : Permet de connecter un câble réseau.
7. **USB HOST** : Permet de lire le contenu de vos périphériques USB (clés USB, Disques durs externes...).
8. **AC** : Pour connecter la TwinBox 430 à la prise de courant murale.

CONNEXION DE LA TWINBOX 430 À VOTRE TV

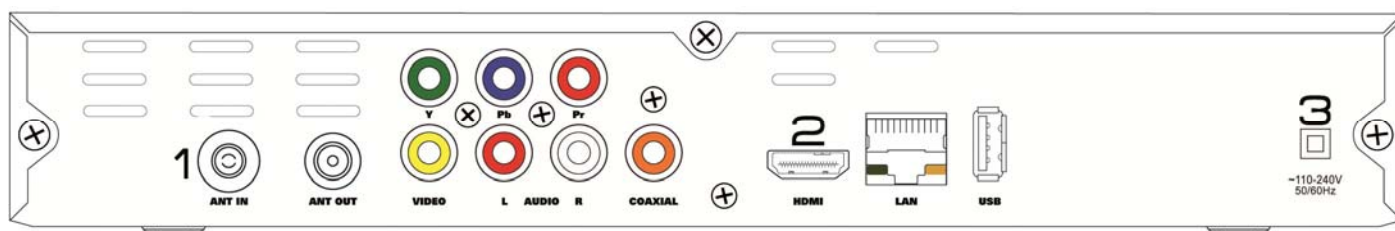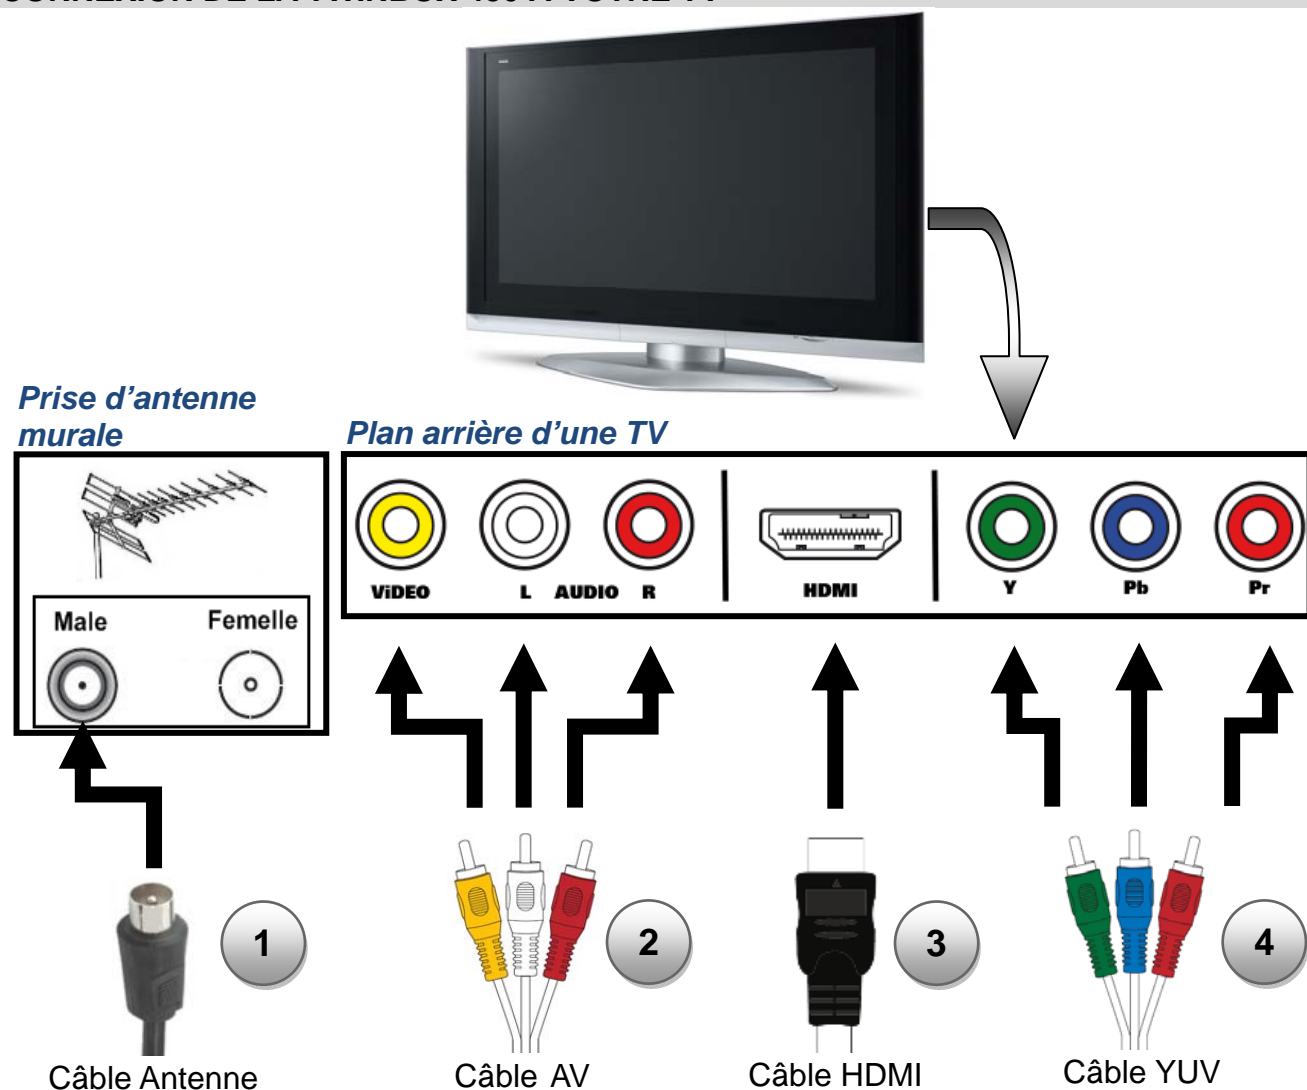

1. Connectez votre TwinBox 430 à la prise d'antenne murale afin de profiter des chaînes TNT et TNT HD.
2. Connectez la TwinBox 430 au téléviseur avec le câble AV (selon votre configuration).
3. Connectez le cordon secteur à votre prise de courant murale.

INSTALLER LES CHAINES DE LA TNT

Appuyez sur la touche "**HOME**" de la télécommande et sélectionnez l'icône "**Configuration**" en appuyant sur la touche "**ENTER**".

1. Sélectionnez l'option "**Enreg.**"



2. Choisissez la zone géographique à laquelle correspond votre position.



3. Sélectionnez "**Balayage des chaînes**" puis appuyez sur ENTER. Sélectionnez ensuite "**Balayage Auto**" puis appuyez sur ENTER.



BALAYAGE AUTO : Pour scanner et installer automatiquement les chaînes de la TNT.
BALAYAGE MANUEL : Pour scanner et installer manuellement les chaînes de la TNT.



Cette barre de progression devrait apparaître.

4. Une fois le balayage des chaînes terminé, appuyez sur la touche ENTER.

VISUALISER ET ENREGISTRER LES CHAINES DE LA TNT

VISUALISER LES CHAÎNES DE LA TNT

1. Sélectionnez l'icône "DTV".



- Utilisez les touches "↑/↓" pour changer de chaîne.
- Appuyez sur la touche "i" pour afficher la force du signal.
- Appuyez sur la touche "☐" pour changer de sous-titres.
- Appuyez sur la touche "☰" pour afficher le Guide Electronique des Programmes

ENREGISTREMENT DIRECT

Pour pouvoir enregistrer les chaînes de la TNT/TNT HD vous devez avoir connecté au préalable un périphérique USB à la TwinBox 430.

1. Sélectionnez l'icône "DTV".



2. Sélectionnez la chaîne souhaitée pour l'enregistrement à l'aide des touches "↑/↓" ou appuyez sur la touche "**ENTER**" pour faire apparaître la liste des chaînes.
3. Appuyez sur la touche "●" de votre télécommande pour démarrer l'enregistrement.



4. Appuyez sur la touche "■" pour arrêter l'enregistrement du programme en cours.



Note : Les enregistrements sont stockés directement dans un des périphériques connectés (clé USB ou disque dur externe) dans le dossier "**REC**" placé à la racine du périphérique.

Vous pouvez enregistrer une chaîne et en regarder une autre simultanément, il vous suffit de procéder de la même façon que pour la visualisation normale d'une chaîne.

ENREGISTREMENT PROGRAMMÉ

Pour programmer un enregistrement veuillez d'abord appuyer sur la touche "**Timer**" de la télécommande. La page de programmation des enregistrements apparaîtra.



1. Appuyez sur la touche "**ROUGE**" de votre télécommande pour faire apparaître la fenêtre ci-dessous.



- 1.1. Sélectionnez la source d'enregistrement.
- 1.2. Sélectionnez la date de l'enregistrement.
- 1.3. Sélectionnez l'heure de début de l'enregistrement.
- 1.4. Sélectionnez l'heure de fin de l'enregistrement.
- 1.5. Pour sélectionner la fréquence de répétition de l'enregistrement appuyez sur la touche "**ROUGE**" de votre télécommande.
 - Une fois
 - De Lundi à Vendredi
 - Dimanche
 - Mardi
 - Jeudi
 - Samedi
 - Tous les jours
 - De Lundi à Samedi
 - Lundi
 - Mercredi
 - Vendredi

2. Sélectionnez le périphérique d'enregistrement.
3. Appuyez sur "**ENTER**" un message de confirmation apparaîtra, si les réglages vous conviennent sélectionnez "**Confirmer**" puis appuyez sur "**ENTER**".



NOTE : Vous pouvez enregistrer une chaîne et en regarder une autre simultanément, il vous suffit de procéder de la même façon que pour la visualisation normale d'une chaîne.

UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE

La TwinBox 430 est équipée de deux ports "USB HOST" permettant de connecter une clé USB ou un disque dur externe à la TwinBox 430, de le parcourir et ainsi de lire le contenu multimédia qui y est stocké.

1. Sélectionnez "**Navigateur**" puis appuyez sur "**ENTER**".



2. Sélectionnez votre périphérique de stockage puis appuyez sur "**ENTER**", sélectionnez le fichier que vous souhaitez visualiser et appuyez sur "**ENTER**".



PROFITER DE L'UNIVERS MULTIMÉDIA

1. Sélectionnez "**Navigateur**" sur la page d'accueil:



2. Sélectionnez votre serveur STOREX qui s'affiche dans la liste avec la touche "**ENTER**" et sélectionnez le dossier que vous voulez parcourir ou les fichiers que vous désirez lire.



3. Profitez de l'univers multimédia !

CONFIGURATION DE VOTRE TWINBOX 430

AFFICHAGE

1. Allumez votre TwinBox 430.
2. Après le démarrage, sélectionnez l'icône "**CONFIG**" afin de configurer votre TwinBox 430.



3. Sélectionnez "**VIDÉO**" puis "**SYSTÈME TV**" pour sélectionner la résolution d'affichage.



4. Sélectionnez "**SYSTÈME**" puis "**LANGUE MENU**" pour modifier la langue.



NOTE : La clé WIFI est une option de la TwinBox 430, veuillez contacter votre distributeur ou consulter le site <http://www.e-storex.com> pour acquérir une clé WiFi compatible. Connectez la clé USB WIFI (en option) sur l'un des ports USB HOST situés à l'arrière de l'unité.

Le réseau sans fil WIFI n'est disponible que si la clé USB WIFI est connectée à l'unité et que votre routeur WIFI est allumé et opérationnel.

1. Sélectionnez le type de réseau avec lequel vous désirez effectuer la connexion à votre réseau domestique.



2. Sélectionnez "**CONFIGURATION LAN**" pour vous connecter en réseau filaire. Appuyez sur la touche "**ENTER**" puis sélectionnez **OK** pour établir votre connexion filaire.
3. Si vous souhaitez bénéficier d'une connexion sans fil (WiFi) suivez les étapes ci-dessous :
4. Sélectionnez "**CONFIGURATION SANS FIL**" puis appuyez sur la touche "**ENTER**".




5. La liste des noms **SSID** disponibles sur votre réseau s'affiche.



6. Saisissez votre clé à l'aide du pavé numérique virtuel. Sélectionnez **OK** puis appuyez sur la touche "ENTER" pour valider.



7. Le test de connexion débute, confirmez votre choix en appuyant sur "ENTER".

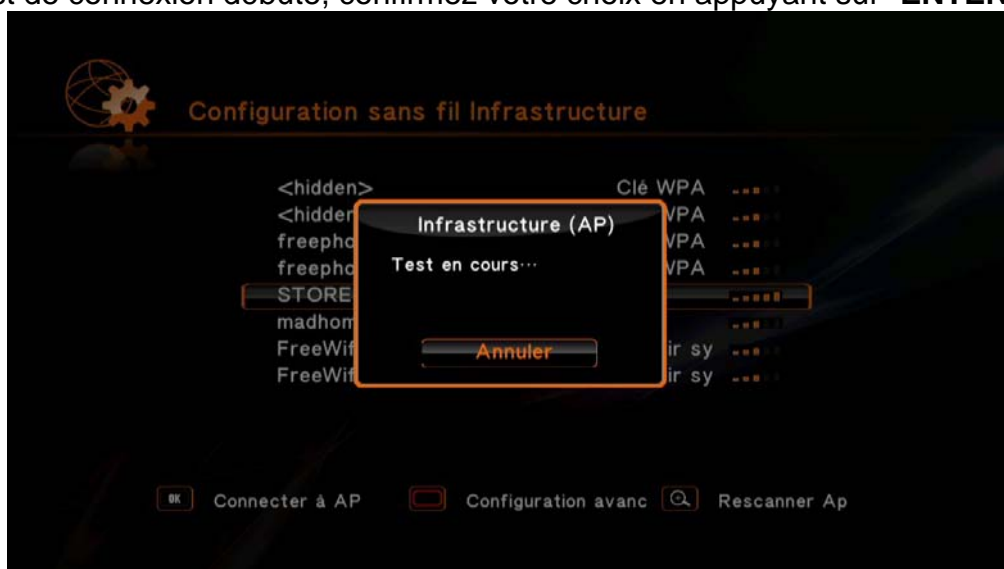

8. Vous trouverez l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut si votre connexion est réussie. Appuyez sur **OK** pour confirmer les paramètres.



9. Une fois les paramètres ci-dessus acceptés appuyez sur la touche **HOME** pour revenir à la page principal.



NOTE

- Il est recommandé de configurer le réseau après avoir correctement connecté la clé USB WiFi à la TwinBox 430.
 - Veuillez vérifier que l'anti-virus ou le pare-feu ne bloque pas l'accès de cette unité au réseau.
- Vous subirez peut-être une coupure momentanée et un gel du contenu AV lu par le biais du réseau WiFi à cause de la vitesse du réseau, de la capacité d'entrée du flux vidéo ou des fichiers AV incluant des codecs HD. Dans ce cas, veuillez les regarder après les avoir copiés sur un périphérique USB.*

SITE WEB STOREX

Rendez-vous à l'adresse <http://www.storex.eu>, sélectionnez "Enregistreur TNT" puis TwinBox 430. Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel et des mises à jour logicielles.

SUPPORT TECHNIQUE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre TwinBox 430 sur notre site Web à l'adresse :

<http://garantie.storex.eu>

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre TwinBow 430 sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse

support@storex.eu

ou par téléphone au

France : 01 55 85 82 00 (Prix d'un appel local vers Paris)

Espagne : 902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30

le Vendredi de 9h30 à 18h30

Pour plus de détails, veuillez lire la version complète du manuel utilisateur (disponible sur le site Internet) :

<http://www.storex.eu>

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre TwinBox 430 sur notre site Web à l'adresse :

<http://garantie.storex.eu>

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par STOREX est de 1 an pour la TwinBox 430 et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation...).

STOREX garantit votre TwinBox 430 contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat de la TwinBox 430 par l'utilisateur final, et n'est pas transférable si l'unité est revendue. Cette garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage, ou toute incompatibilité générée avec un autre matériel ou logiciel sur l'ordinateur où est connectée la TwinBox 430.

Une preuve d'achat doit être fournie à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de STOREX.

La garantie ne peut pas s'exercer sur les pannes ou défauts dus à une utilisation non conforme aux recommandations contenues dans cette notice, négligence, transformation, mauvaise installation ou manutention, réparation ou modification non autorisée par STOREX, test inapproprié, accident ou facteur externe comme par exemple, sans s'y limiter, une chaleur ou une humidité excessive, une panne de courant, ou une installation / désinstallation incorrecte de la TwinBox 430.

La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation ou le remplacement du produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu responsable des pertes de données, ou de ses conséquences, consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie de votre TwinBox 430 est ainsi définie dans ce document et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de STOREX, et STOREX ne pourra pas être tenu responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec votre TwinBox 430.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie.

Cette garantie couvre uniquement votre TwinBox 430, et elle est régie par le droit français.

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support STOREX ou à vous connecter sur le site www.e-storex.com pour toute commande d'accessoires.

Remarque : STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : <http://www.storex.eu>

INFORMATIONS DE SECURITE

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

- Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et installation de votre matériel,
- Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

GÉNÉRALITÉS

- Ne secouez pas le lecteur sous peine d'endommager le produit,
- N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation...) préconisés par le fabricant,
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.

SÉCURITÉ

- Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide,
- Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le ré-utiliser.
- En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, placez le produit sur une surface plane et rigide et évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

- En cas de non utilisation prolongée du produit ou en cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise murale en saisissant la prise elle-même, sans tirer sur le câble,
- L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

- Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs...
- Placez votre produit dans un endroit suffisamment ventilé et sur une surface plane et rigide pour disperser la chaleur émise par l'appareil.

NETTOYAGE

- N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie,
- Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit,
- Nettoyez l'extérieur du produit ainsi que la télécommande à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

DÉPANNAGE

- Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit...

REMARQUE IMPORTANTE

Avertissement : Ce produit permet de maintenir une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision de manière indéfinie. Si vous laissez une image vidéo fixe ou une image-écran sur votre écran de télévision affichée pendant une période prolongée, vous risquez d'endommager l'écran de votre télévision. Les téléviseurs à écran plasma et les téléviseurs à projection y sont sensibles.

SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT



Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.



Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.



En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).



Votre produit STOREX a été préparé, testé et conditionné dans une entreprise française certifiée ISO9001 : 2008 par un audit annuel réalisé par une personne qualifiée du Bureau Veritas Certification.

NOTE

[illegible]

TwinBox 430

est un produit de la gamme



www.storex.eu

© **STOREX –2011**

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.